



  **MADE IN ITALY**

# Chausson 350

Grâce à l'utilisation d'un polymère TPE 75 ShA, la poche 350 pieds transmet de la meilleure façon possible l'énergie du pied à la voile, obtenant ainsi des palmes à haut rendement. L'étude des géométries a permis d'utiliser des épaisseurs minimales permettant de réduire le poids du chausson 350 en taille 41/42 à seulement 350g.



Coupe confortable  
Préformé 3°

Des épaisseurs fines qui augmentent le confort et ne provoquent pas de douleurs aux pieds ;

Le montage et le démontage des palmes sont rapides et simples et les dimensions d'encombrement sont optimales dans le cas du transport aérien. Fixation avec une seule vis et un écrou renforcé.

<b>POIDS</b>	À partir de 350 gr
<b>ANATOMIE</b>	3ème préformé
<b>COULEURS</b>	Noir /Camu
<b>VOILURE</b>	Interchangeable et vis de sécurité.
<b>MATÉRIAU</b>	TPE 75 ShA - TPA haut module

  
**0SHD350B**  
0SHD350B 36-46

  
**0SHD350CM**  
0SHD350CM 40-46



Kit de vis chausson 350



  
**0KHD350**



**EU**

36/37  
38/39  
40/41  
41/42  
42/43  
43/44  
44/45



**US**

4/4.5  
5.5/6  
7/8  
8/9  
8.5/9.5  
9.5/10.5  
11/12




new



## CHOISISSEZ VOTRE CHAUSSON

- Posez une feuille de papier au sol, près d'un mur.
- Posez votre pied sur la feuille de papier, talon calé contre le mur.
- Marquez la longueur et la largeur.
- Mesurez les dimensions.
- Choisissez dans le tableau le chausson plus adapté à votre pointure.

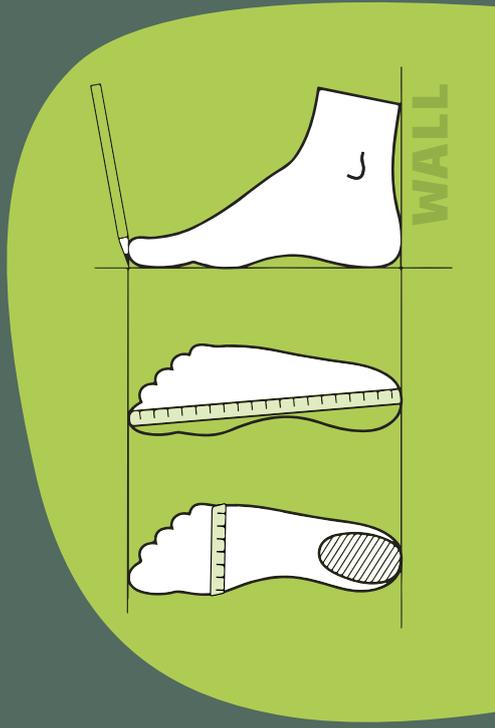

**0SHD350BS**  
0SHD350BS 40-46



EU SIZE	US SIZE	BLACK	CAMO MED	BLACK SIDE	L MAX	W MAX
36 / 37	4 / 4.5	✓	✗	✗	223 mm	87 mm
38 / 39	5.5 / 6	✓	✗	✗	242 mm	94 mm
40 / 41	7 / 8	✓	✓	✓	261 mm	101 mm
41 / 42	8 / 9	✓	✓	✓	264 mm	104 mm
42 / 43	8.5 / 9.5	✓	✓	✓	280 mm	108 mm
43 / 44	9.5 / 10.5	✓	✓	✓	284 mm	112 mm
44 / 45	11 / 12	✓	✓	✓	299 mm	115 mm
46 / 47	12 / 13	✓	✗	✗	318 mm	122 mm